


UMBA Ekspansionsmurbinder ståldybøl

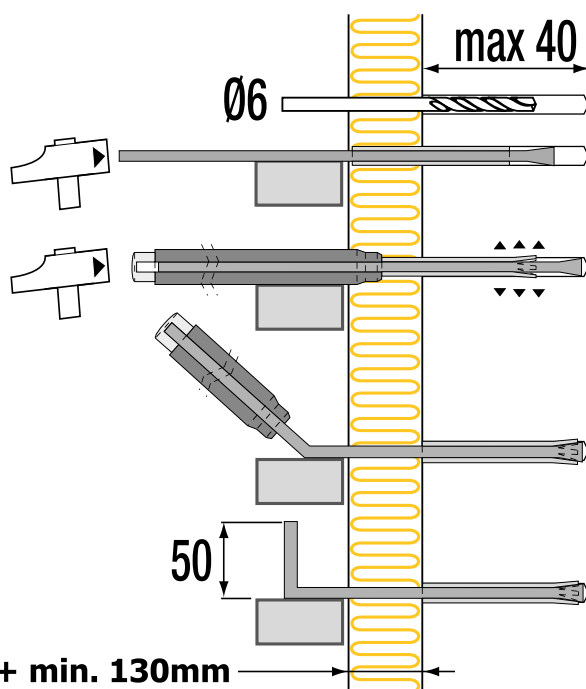

- Anvendelse: I bagmur af beton og tegl.
- Beregning længde: Binderlængde er minimum hulmur + 130 mm.
- Arbejdsgang:
1. Bor $\varnothing 6$ x 40 mm hul med SDS stopbor.
 2. Binderen monteres i støvfrit hul med slagdorn.
 3. Binderens ekspander-bøsning slås i bund med dorn og hammer.
 4. Ombuk på binder skal være min. 50 mm.
 5. Indlægs længde på skalmur min. 40 mm.



- Værktøj & tilbehør:
1. SDS Bor $\varnothing 6$ med fast stop.
 2. Slagdorn til montering af binderens ekspander-bøsning.
 3. Isoleringsholder, hvis hulmuren er isoleret.