


Safe asymmetrisk binder

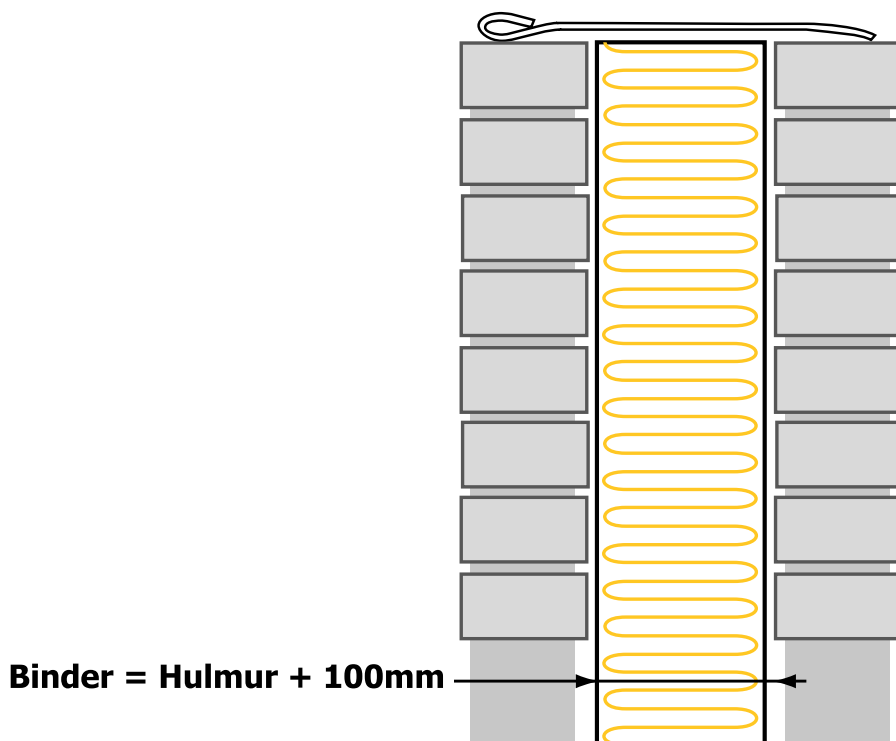

- Anvendelse: Opmuring af dobbeltvæg med hulrum i teglsten og blokke.
- Beregning længde: Binderlængde er hulmur + 100 mm.
- Dimensioner: $\varnothing 3,0$ og $\varnothing 4,0$ mm.
- Arbejdsgang:
 1. Bindere placeres med min. 40 mm indlæg i bagmur og skal have en længde, så indlæg i formur er min. 40 mm.
 2. Bindere skal have et dæklag på min. 30 mm i skalmur mørtel.
- Forbrug: Min. 4 bindere pr. 1 m².



Monteres uden brug af værktøj.