


Safe asymmetrisk porebetonbinder element



- Anvendelse: Opmuring af dobbeltvæg med hulrum samt dobbeltvæg med bagmur af porebeton elementer. Lodrette kant.
- Beregning længde: Binderlængde er hulmur + 100 mm.
- Dimensioner: $\varnothing 3,0$ og $\varnothing 4,0$ mm.
- Arbejdsgang:
1. Binderen placeres med min. 40 mm indlæg i bagmur og skal have en længde, så indlæg i formur er min. 40 mm.
 2. Binderens ombuk slås ind i lodret limkant.
 3. Binderen skal have et dæklag på min. 30 mm skalmur mørtel.
 5. Indlægslængde på skalmur min. 50 mm.

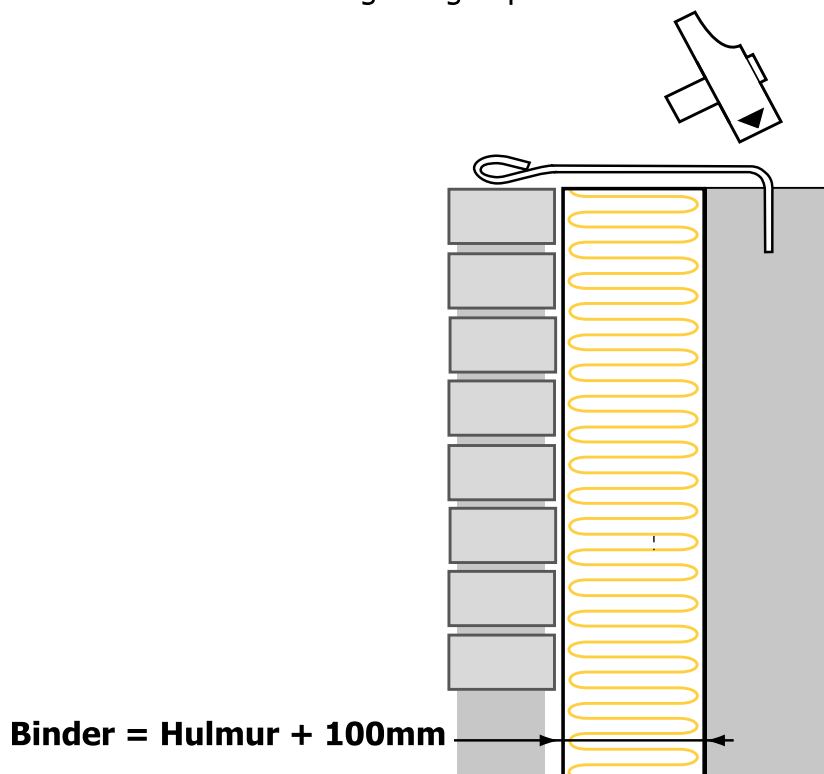

Værktøj & tilbehør: Hammer.