




## Safe murbinder



- Anvendelse: Opmuring af dobbeltvæg med hulrum i teglsten og blokke.
- Beregning længde: Binderlængde er hulmur + 100 mm.
- Dimensioner:  $\varnothing 3,0$  og  $\varnothing 4,0$  mm.
- Arbejdsgang:
1. Binderen placeres med min. 40 mm indlæg i bagmur og skal have en længde, så indlæg i formur er min. 40 mm.
  2. Bindere skal have et dæklag på min. 30 mm i skalmur mørtel.
- Forbrug: Min. 4 bindere pr. 1 m<sup>2</sup>.

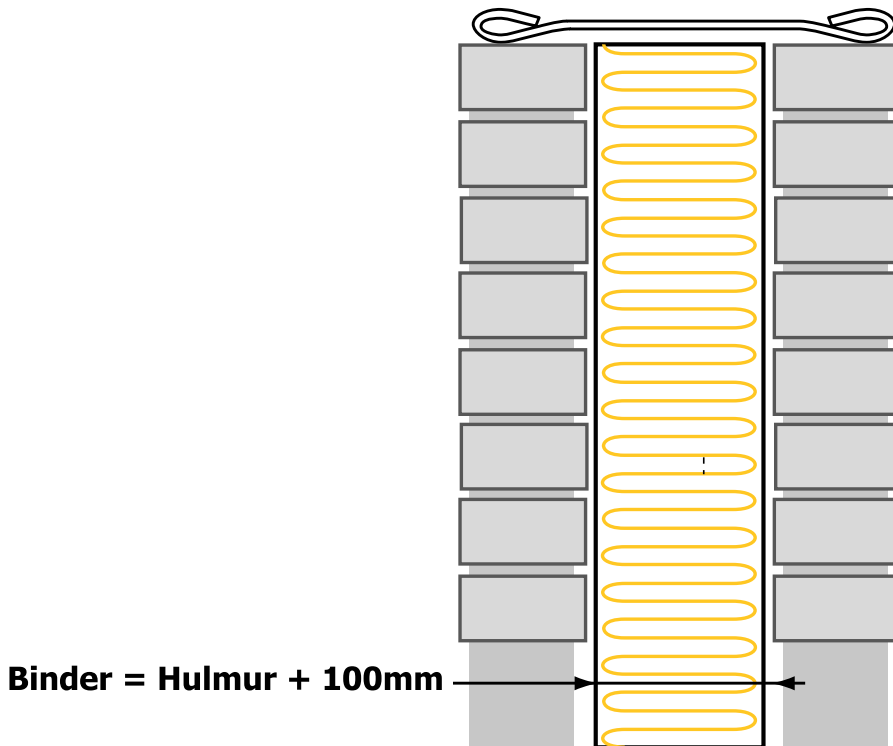

- Værktøj & tilbehør: Monteres uden brug af værktøj.