


Safe porebeton binder blokke

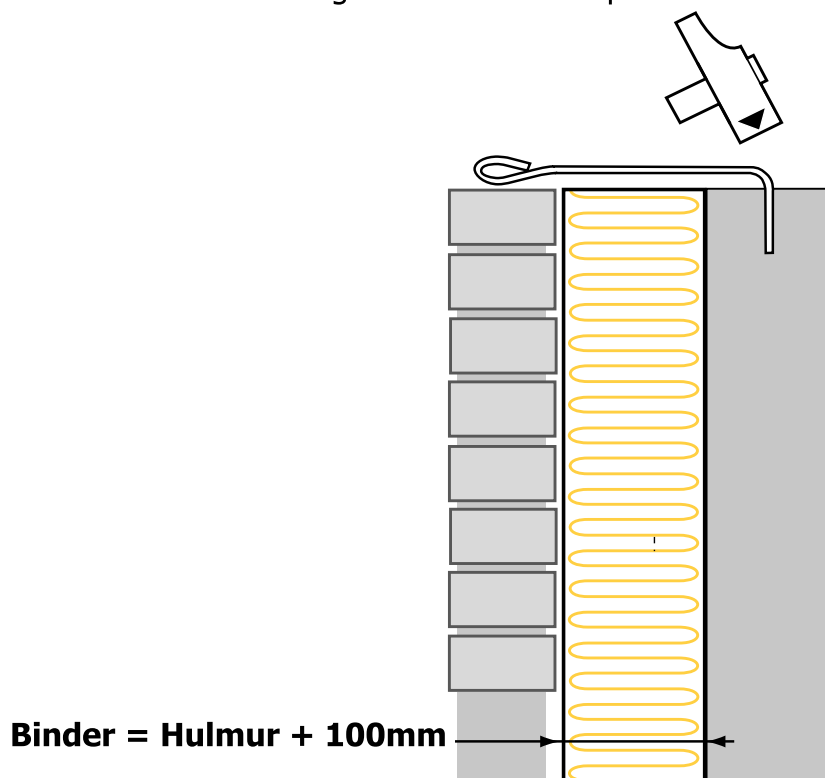

- Anvendelse: Ved opmuring af bagmur i porebeton blokke. Vandret kant
- Beregning længde: Binderlængde er hulmur + 100 mm.
- Dimensioner: $\varnothing 3,0$ og $\varnothing 4,0$ mm.
- Arbejdsgang:
 1. Binderens ombuk slås ned i porebeton-blok, min. 40 mm fra kant
 2. Binderen skal have et dæklag på min. 30 mm i skalmur mørtel.
- Forbrug = min. 4 bindere pr. 1 m².



Værktøj & tilbehør: Hammer.