




Renoveringsmurbinder i dybel

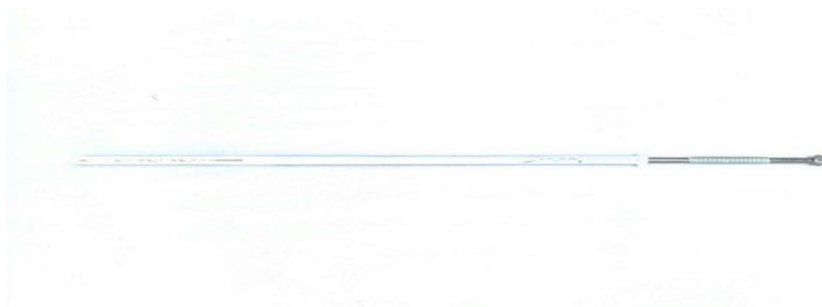


Anvendelse: Dobbelttekspanderende murbinderdybel til sikring af to-skals murværk.

Arbejdsgang:

1. Forbor hul $\varnothing 8\text{mm}$. til en forankringsdybde på min. 70mm. i den bærende indervæg. Dybde = binder + 10mm.
2. Montér binder med skruemaskine
3. Binderen kan undersænkes, så den flugter med murværket.

Montering af dybel

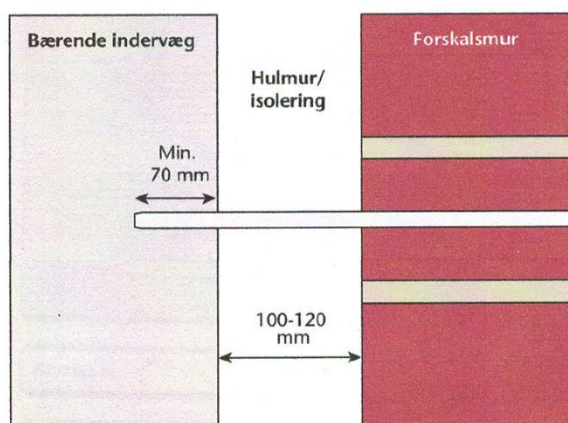

Værktøj & tilbehør:

1. $\varnothing 8\text{mm}$. bor
2. Skruemaskine